

MANUAL DE USUARIO



MINI-970

Audífono inalámbrico


FICHA TÉCNICA

<i>Nombre del Producto:</i>	MINI 970
<i>Versión del Bluetooth (BT):</i>	V4.1
<i>Color</i>	Negro
<i>Dimensión</i>	31*17*23mm
<i>Tipo de Batería</i>	Batería recargable de polímero con iones de litio
<i>Tiempo de Repro. de Música:</i>	≥4h
<i>Tiempo de Espera:</i>	≥45h


INDICADOR DE BATERÍA

Se puede observar el nivel de batería en la pantalla de su equipo.

Sistema IOS

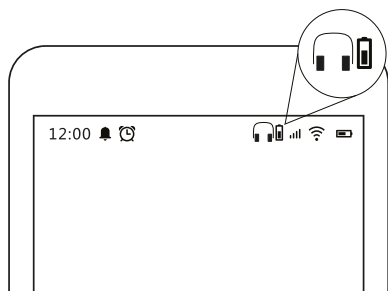


Sistema Android

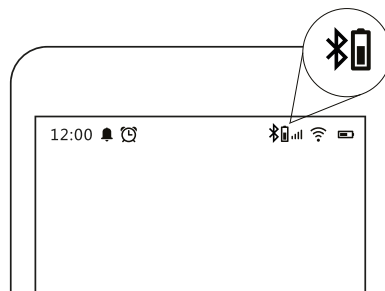

LISTA DE PRODUCTOS

- 01 MINI 970
- 01 Audífono complementario
- 01 Cable para cargar
- 01 Manual
- 01 Gancho para oído

ESQUEMÁTICO

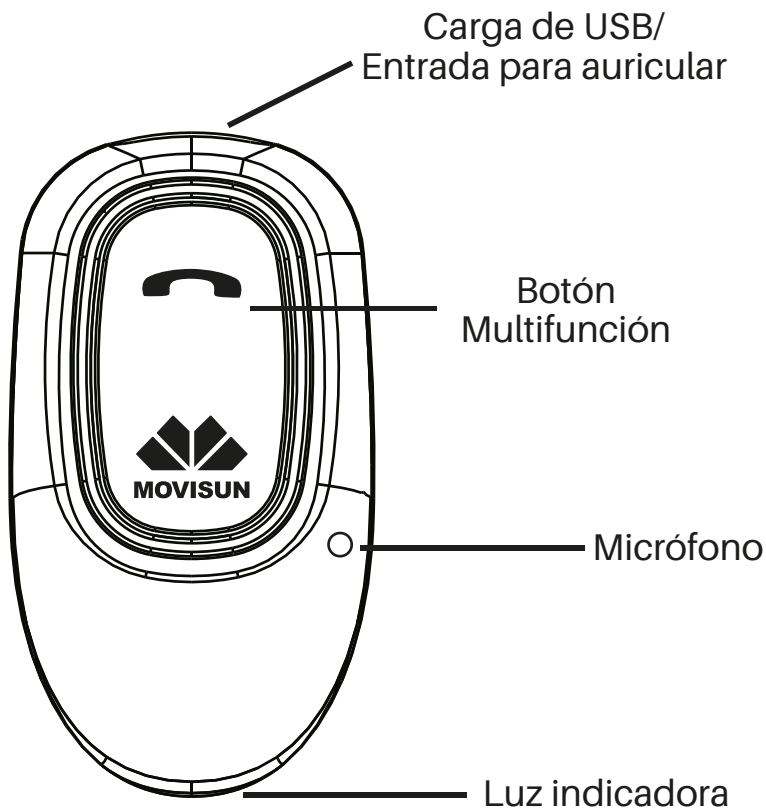

MODO DE USO

- **Encendido:** Mantenga presionado el Botón Multifunción por 4 segundos hasta que la luz parpadee azul y rojo. Escuchará "Hello Movisun" y "Emparejamiento".
- **Activar Bluetooth:** Use un dispositivo con bluetooth, busque al MINI-970 y conéctese. Escuchará "Bluetooth conectado".
Nota: Antes de conectarse a un nuevo dispositivo, asegúrese de no estar conectado a otro dispositivo. Los auriculares se apagarán automáticamente luego de 5 minutos sin conexión.
- **Responder Llamadas:** Presione una vez el Botón Multifunción.
- **Finalizar Llamadas:** Presione una vez el Botón Multi-

- Rechazar Llamadas: Presione dos veces el Botón Multifunción.
- Volver a llamar al último número marcado: Presione dos veces el Botón Multifunción.
- Reproducir música: Presione el Botón Multifunción una vez para reproducir/pausar música mientras se esté reproduciendo música.
- Apagado: Mantenga presionado el Botón Multifunción por 4 segundos hasta que la luz parpadee de color rojo.

ADVERTENCIA

- Use y mantenga el auricular a temperatura ambiente.
- No desmonte, repare ni modifique los auriculares.
- No limpie los auriculares con solvente químico.
- Use un cargador USB de DC5V para cargar el auricular si es necesario.

GARANTÍA

- Dentro del período de garantía (06 meses), se puede ofrecer un servicio de reparación gratuito por un mal funcionamiento causado de forma no artificiosa bajo uso normal.
- La garantía no cubre daños o mal funcionamiento causados por fuerza mayor, como terremotos, incendios o inundación, o cuando se ha desmontado, reparado o alterado el producto sin nuestro permiso.