



FLY-S1



Audífonos Bluetooth

FICHA TÉCNICA

<i>Nombre del Producto:</i>	FLY-S1
<i>Versión del Bluetooth (BT):</i>	V4.2 + EDR
<i>Distancia de Recepción:</i>	10 M
<i>Tiempo de Repro. de Música:</i>	>4h
<i>Tiempo de Espera:</i>	80h
<i>Tiempo de Llamada:</i>	4h
<i>Tiempo de Carga:</i>	<1h
<i>Batería</i>	100mAh

COMPONENTES

El paquete incluye un FLY S1, un Cable USB, 2 pares de repuestos de goma y un manual de usuario.

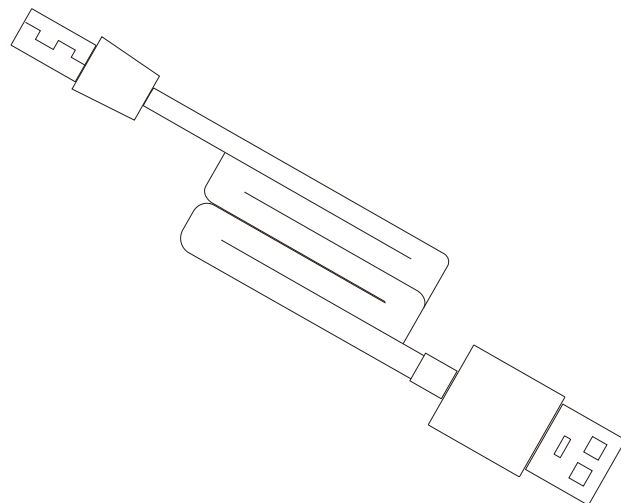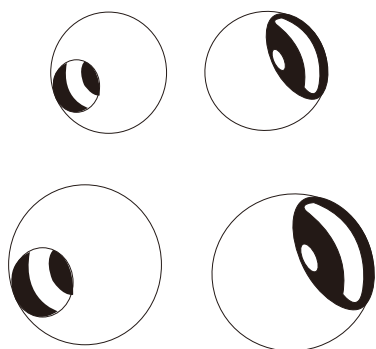

ESQUEMÁTICO



OPERACIONES BÁSICAS

Encender/ Activar bluetooth: Presione el botón multifunción durante 3 segundos, se encenderá una luz azul con roja.

Apagar: Presione el botón multifunción durante 3 segundos, parpaderá una luz roja.

Reproducir / Pausar: Cuando los auriculares estén en estado de suspensión, presione brevemente el botón multifunción para poder reproducir la música.

Cuando los auriculares estén en estado de reproducción de música, presione brevemente el botón multifunción para pausar la música.

Subir el volumen: Mantenga presionado el botón "+".

Bajar el volumen: Mantenga presionado el botón "-".

Anterior canción: Presione brevemente el botón "-" para cambiar a la anterior canción.

Siguiente canción: Presione brevemente el botón "+" para cambiar a la siguiente canción.

Contestar llamada: Cuando tenga una llamada entrante, presione brevemente el botón multifunción.

Finalizar llamada: Presione brevemente el botón multifunción para culminar la llamada.

Rechazar llamada: Presione brevemente el botón multifunción para terminar la llamada.

Devolver última llamada: Presione rápidamente 2 veces el botón multifunción.

Advertencia de baja batería: Las luces rojas parpadearán y por los auriculares informarán "Baja batería".

Carga: conecte los auriculares bluetooth a la fuente de alimentación mediante un cable USB de carga.

CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Active el bluetooth de celular y del Movisun FLY-S1
2. Busque el modelo: Movisun Fly-S1 en la búsqueda de dispositivos bluetooth en su celular, haga clic en emparejar.
3. Si el emparejamiento es exitoso, la luz azul parpadeará, el teléfono y el auricular se conectarán.
4. Si no logra conectarse correctamente, verifique que el teléfono y el auricular estén en modo de emparejamiento, si no repita las operaciones anteriores.

ATENCIÓN

Mientras no estén en uso, apague los auriculares para ahorrar energía.

Por seguridad, mejor no use los auriculares cuando conduzca.

Cargue los FLY - S1 a tiempo. Evite la desconexión por baja batería.

Los FLY - S1 no pueden estar a más de 10 metros de distancia del teléfono sin ningún obstáculo o se desconectarán automáticamente.

No manipule ni modifique los FLY - S1, de lo contrario podría ocasionar fallas o quemaduras en el auricular.

No utilice el equipo a temperaturas bajas o demasiado altas (por debajo de 0° o por encima de 45°).

Las temperaturas extremas pueden causar la deformación del auricular, reducir la capacidad de la batería del auricular y acortar la vida útil del equipo.

No exponga el auricular a líquido, puede causar daños graves.

Por favor, no use el equipo en clima de tormenta. Las tormentas pueden resultar en un trabajo anormal del equipo.