

# MANUAL DE USUARIO



# FLEX

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

## FICHA TÉCNICA

<i>Nombre del Producto:</i>	<b>FLEX</b>
<i>Versión del Bluetooth (BT):</i>	<b>V5.0</b>
<i>Distancia de Recepción:</i>	<b>10 M</b>
<i>Voltaje de Carga:</i>	<b>DC 5V</b>
<i>Efecto de Frecuencia:</i>	<b>20Hz - 20Kh</b>
<i>Tiempo de Repro. de Música:</i>	<b>≥6h</b>
<i>Tiempo de Espera:</i>	<b>90h</b>
<i>Tiempo de Llamada:</i>	<b>≥5h</b>
<i>Tiempo de Carga:</i>	<b>&lt;1.5h</b>
<i>Peso:</i>	<b>30.2g</b>
<i>Capacidad de Batería</i>	<b>110 mAh</b>




## INDICADOR DE LUZ

**Luz Roja:** - Se enciende cuando el parlante está Cargando.  
- Se apaga cuando la carga está completa.


**Luz Azul:** - Se enciende cuando el parlante está en funcionamiento.

# LISTA DE PRODUCTO

- ① Audífonos Inalámbricos
- ② Cable de Carga
- ③ Manual de Usuario
- ④ Repuestos de goma

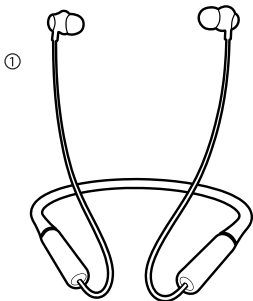

# ESQUEMÁTICO

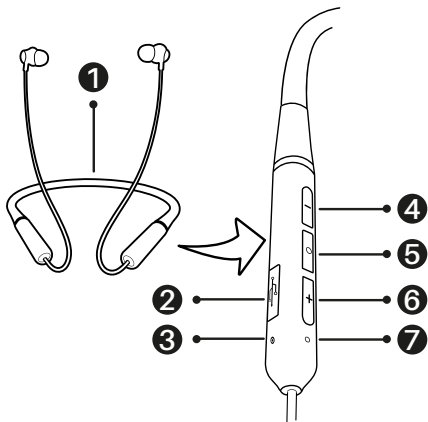

1. Audífono Bluetooth

2. Entrada Micro USB

3. Luz Led

4. Control de Volumen (-)



5. Botón Multifunción

6. Control de Volumen (+)

7. Micrófono

# CONEXIÓN BLUETOOTH



- ① Primero, encienda el Bluetooth en su dispositivo móvil.  
En el audífono, escuchará el tono: **Bluetooth Conectado**.

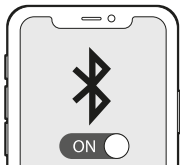

Indicador de Luz

● Botón de Encendido

- ② En el teléfono, debe buscar el nombre del dispositivo Bluetooth (**MOVISUN FLEX**) y hacer clic en la conexión.

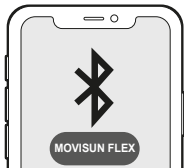

● Indicador de Luz

# CONTROLES



- Haga un toque para **Subir el Volumen**.
- Mantenga presionado para **Avanzar Música**.



- Haga un toque para poner **Play, Pausar, Contestar y Terminar una llamada**.
- Haga dos toques para **activar Siri u otro software de voz**.
- Mantenga presionado para **Encender y Apagar el audífono**.



- Haga un toque para **Bajar el Volumen**.
- Mantenga presionado para **Retroceder Música**.

