

MANUAL DE USUARIO





MOVISUN Watch U



FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Watch U
Versión del Bluetooth:	5.2
Protección Impermeable	IP67
Batería:	230 mAh
Fuente de carga	5V - 300mA
Sistema operativo compatible	iOS 8.0 o superior y Android 5.1 o superior
Idioma	Múltiples Idiomas
Tamaño de pantalla y resolución	1.85" - 320*386

Conociendo el dispositivo




Contenido

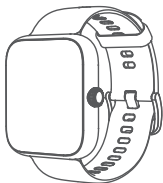

Manual
de
Usuario

Encendido.

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos o conecte el cable de carga magnético para cargar el smartwatch.

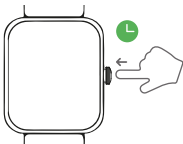

Descarga y vinculación de la APP del smartwatch

1. Descarga e instala la APP

- Escanee el código QR con el teléfono celular para descargar la aplicación.

2.

- Para el sistema IOS, seleccione App Store y busque en la tienda **Da Fit**.

- Para el sistema Android, seleccione Google Play para descargar e instalar Da Fit. O escanee el código QR para descargar.



App Store

Da Fit


Google play

Da Fit

Nota: Su teléfono smartphone debe contar con un sistema operativo superior o igual a Android 5.1 o IOS 8.0. Y la versión Bluetooth 4.0 o superior

Vincular el smartwatch 'Watch U' con su teléfono smartphone:

- 1 Ingrese a la aplicación 'Da Fit' y luego seleccione 'Agregar Dispositivo' para vincular el Watch U.
- 2 Seleccione 'Watch U' en la lista de dispositivos escaneados.
- 3 Espere unos segundos. Aparecerá una solicitud de emparejamiento Bluetooth en su celular (tanto sistema Android como iOS). Haga clic en emparejamiento del celular para confirmar.
- 4 Después del emparejamiento, solo los celulares con sistema iOS aparecerá una notificación ¿Permitir que 'Watch U' reciba notificaciones de su iPhone? Tiene hacer clic en 'Permitir' para que el Watch U pueda recibir notificaciones de su iPhone.
- 5 La conexión fue exitosa.

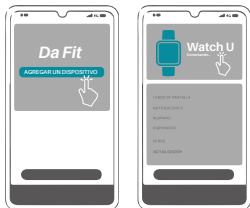

Conexión de llamada Bluetooth

Android y iPhone: después de que la aplicación se haya conectado con éxito al Bluetooth del smartwatch.

- 1 El teléfono mostrará automáticamente una solicitud de "emparejamiento", haga clic en "Permitir".
- 2 Para algunas marcas de modelos de teléfonos celulares, no es necesario mostrar el permiso de confirmación de emparejamiento. Después de conectarse a Bluetooth, la función de llamada también se conecta directamente. Después de que la vinculación sea exitosa, puede responder y realizar llamadas en el reloj.











Eliminar la conexión de llamada Bluetooth





Android: Para el teléfono celular Android, el dispositivo se puede desconectar de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en "Eliminar dispositivo".

iPhone: Después de que el teléfono Apple se haya desvinculado, debe ir a la configuración del teléfono. Bluetooth, buscar Watch U, hacer clic en el símbolo a la derecha y elegir "Ignorar este dispositivo" para desconectarse del teléfono.

Introducción de funciones del smartwatch.

	<p>Introducción de las principales funciones de la interfaz</p> <p>Cuando el smartwatch y la aplicación se emparejan y conectan por primera vez, la hora y la fecha del teléfono celular se sincronizarán.</p>
	<p>Conteo de pasos, distancia y calorías</p> <p>La interfaz de conteo de pasos muestra los pasos recorridos. Use el smartwatch en la muñeca, y el smartwatch puede contar automáticamente los pasos, la distancia y las calorías.</p>
	<p>Monitoreo del sueño</p> <p>Usar el smartwatch por la noche puede determinar automáticamente si está en estado de sueño, para registrar el sueño profundo y el sueño ligero respectivamente, y para resumir el tiempo total de sueño para ayudarlo a controlar la calidad de su sueño. El sensor puede medir la calidad de su sueño según el rango y la frecuencia de los movimientos de la muñeca cuando duerme.</p> <p>Nota: Dado que el tiempo de sueño y los hábitos de cada persona son diferentes, el tiempo de monitoreo del sueño es solo para referencia.</p>
	<p>Medición de la frecuencia cardíaca</p> <p>Ingrese a la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca, el motor vibrará una vez después de "Iniciar medición" y "Detener", y se mostrarán los datos de medición actuales.</p>


	<p>AI VOICE / Asistente de voz</p> <p>Haga clic en la voz, a través de la conexión con el teléfono móvil, el idioma hablado del usuario se convierte en texto y la interacción inteligente del diálogo inteligente y la pregunta y respuesta instantáneas.</p>
	<p>Teléfono</p> <p>Encienda la función Bluetooth de su teléfono y reloj inteligente. El teléfono móvil busca el dispositivo Bluetooth del smartwatch e inicia el emparejamiento. Después de que las dos partes confirmen el emparejamiento, aparecerá un aviso de que la conexión se ha realizado correctamente. Haga clic en el teclado de marcación del reloj para marcar y contestar llamadas con el teléfono móvil.</p>
	<p>Presión arterial</p> <p>Ingrese a la interfaz de prueba de presión arterial, el motor vibrará una vez después de "Iniciar medición" y "Detener", y se mostrarán los datos de medición actuales.</p> <p>El ambiente para medir la presión arterial debe ser tranquilo con una temperatura adecuada. El usuario debe descansar durante al menos 5 minutos y evitar la tensión, la ansiedad y la excitación emocional antes de la medición. Mida repetidamente la presión arterial tres veces con un intervalo de 2 minutos. Registre el promedio de 3 lecturas.</p>
	<p>Ejercicio</p> <p>La interfaz de deportes incluye una variedad de deportes, como caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol, etc. Son más de 100 modos de entrenamiento.</p>

	<p>Oxígeno en sangre</p> <p>Ingrese a la interfaz de prueba de oxígeno en sangre, el motor vibrará una vez después de "Iniciar medición" y "Detener", y se mostrarán los datos de medición actuales.</p> <p>La saturación de oxígeno en la sangre (SpO₂) es el porcentaje del volumen de oxihemoglobina (HbO₂) combinado por el oxígeno en la sangre al volumen de todo (Hb, hemoglobina) que se puede combinar, es decir, la concentración de oxígeno en la sangre en la sangre.</p> <p>Nota: los datos medidos para la presión arterial y el oxígeno en la sangre son solo de referencia y no se pueden utilizar como base para fines médicos relevantes.</p>
	<p>Tiempo</p> <p>La página del clima mostrará el clima actual de hoy y desliza hacia arriba para mostrar el pronóstico del tiempo para los próximos 5 días.</p> <p>Para obtener información meteorológica, debe conectarse con el extremo del cliente antes de que se puedan obtener los datos. Si el tiempo de desconexión es largo, la información meteorológica no se puede actualizar.</p>
	<p>Mensajes</p> <p>Puede ver el contenido enviado por el mensaje en la interfaz de información. Se pueden guardar como máximo ocho mensajes. Después de guardar ocho mensajes, los mensajes mostrados antes serán reemplazados por nuevos mensajes uno por uno.</p>
	<p>Cámara</p> <p>Después de conectarse con el celular, el Watch U se puede utilizar como control remoto para la cámara del celular. Ingrese a 'Da Fit' y seleccione 'Foto Control'. Podrá realizar fotos de manera remota y también podrá realizar fotos agitando el Watch U.</p>

	<p>Control de música</p> <p>Después de conectarse con el teléfono móvil, el smartwatch puede controlar el reproductor de música del teléfono móvil. Cuando el teléfono móvil reproduce música, puede usar el reloj inteligente para controlar el teléfono móvil para reproducir/pausar, la canción anterior y la siguiente.</p>
	<p>Linterna</p> <p>Después de encenderlo, la pantalla se ajustará al brillo máximo y siempre estará encendida, y podrá salir de la interfaz después de deslizar el dedo hacia la izquierda.</p>
	<p>Configuración</p> <p>Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la lista de funciones respectivamente, pantalla, vibración/timbre, encendido/apagado del teléfono, encendido/apagado del modo no molestar, encendido/apagado del bluetooth, modo de ahorro de energía, restablecimiento de llamadas, sistema, acerca de (descarga de la aplicación).</p>
	<p>Retirar dispositivo</p> <p>Para el teléfono móvil Android, el dispositivo se puede desconectar de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en "Eliminar dispositivo". Después de que el iPhone se haya desvinculado, debe ir a Configuración --- Bluetooth, hacer clic en el símbolo a la derecha y elegir ignorar este dispositivo. Como se muestra abajo.</p>

Usar el Reloj


1. Para un seguimiento optimizado de los valores de medición, recomendamos llevar el reloj a la distancia del ancho de un dedo desde el hueso de la muñeca.
2. Asegúrese de ajustar bien el reloj a la piel y que no se deslice hacia arriba o hacia abajo por la muñeca mientras lo usa.



Reemplazar la correa

Si desea reemplazar la correa, elija uno de nuestros modelos

1. Extraiga la correa del reloj deslizando el cierre a presión de la correa.
2. Alinee la correa nueva con el reloj y abróchese.

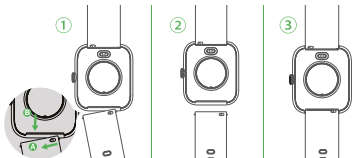

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué el Smartwatch se desconecta automáticamente el Bluetooth cuando se apaga la pantalla de Android?

1. Bloquear aplicación de fondo.
Cuando se borre el proceso Da Fit, el reloj inteligente se desconectará del teléfono móvil.
2. Configurar el inicio automático de la aplicación.
3. Funcionamiento en segundo plano sin restricciones. El teléfono móvil Android instalado con la aplicación restringe de forma inteligente la operación en segundo plano de forma predeterminada, y la aplicación debe configurarse manualmente para no tomar ninguna medida restrictiva.

¿Por qué no puedo darme un baño caliente con el Smart Watch?

Respuesta: el agua del baño tiene una temperatura relativamente alta y genera una gran cantidad de vapor que se encuentra en la fase gaseosa con un radio molecular pequeño y puede infiltrarse fácilmente en el smartwatch desde el espacio de la carcasa. Cuando la temperatura desciende, el vapor se condensará en gotas de fase líquida que causarán fácilmente un cortocircuito dentro del smartwatch y dañarán la placa de circuito y luego dañarán el smartwatch.

¿Por qué cuando la batería del reloj es inferior al 10% la función llamada Bluetooth se desconecta automáticamente, no puede medir el ritmo cardíaco, el ejercicio de oxígeno en la sangre y otras funciones?

1. Debido a que es la configuración del plan del reloj, es un fenómeno normal, por lo que puede cargarlo primero y luego usarlo.

¿Por qué el Smartwatch no puede recibir notificación de mensajes?

1. Asegúrese de haber activado la opción para enviar mensajes en su teléfono móvil.
2. Confirme que los mensajes se pueden mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. El envío de mensajes en el reloj inteligente se completa al leer el mensaje de la barra de notificaciones del teléfono móvil. El reloj inteligente no recibirá el mensaje de notificación si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil. (Debe encontrar la configuración de notificación en la configuración del teléfono móvil y activar el interruptor de notificación de WhatsApp, Correo, Llamadas, SMS y otros).
3. Encienda el teléfono móvil --- Configuración. Ingrese "Uso de notificaciones a la derecha" en el cuadro de búsqueda superior, vuelva a abrir Da Fit.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Consejos importantes de seguridad

1. Consulte a su médico antes de practicar un nuevo deporte. El reloj inteligente no debe usarse para ningún propósito médico, aunque puede controlar dinámicamente la frecuencia cardíaca en tiempo real.
2. Las lecturas de frecuencia cardíaca son sólo una referencia y no se acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias de una interpretación incorrecta.

Cuidado del dispositivo

1. Limpie su smartwatch regularmente. Especialmente en el interior del reloj para mantenerlo seco.
2. Ajuste la correa del reloj de manera que garantice la circulación del aire.
3. No debe usar en exceso productos para el cuidado de la piel en la muñeca que lleva el reloj.
4. En caso de alergia o cualquier molestia en la piel, deje de usar el producto.
5. No utilice objetos afilados para limpiar el dispositivo.
6. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas demasiados frías o calidas durante mucho tiempo ya que puede provocar daños permanentes.



Nota: Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunsa.com